




LEVA APERTURA VANO MOTORE

TAPPO OLIO LUBRIFICAZIONE MOTORE

OLIO FRENI

BATTERIA

RIMOZIONE: stacco prima il - e dopo il +
COLLEGAMENTO: attacco prima il + e dopo il -

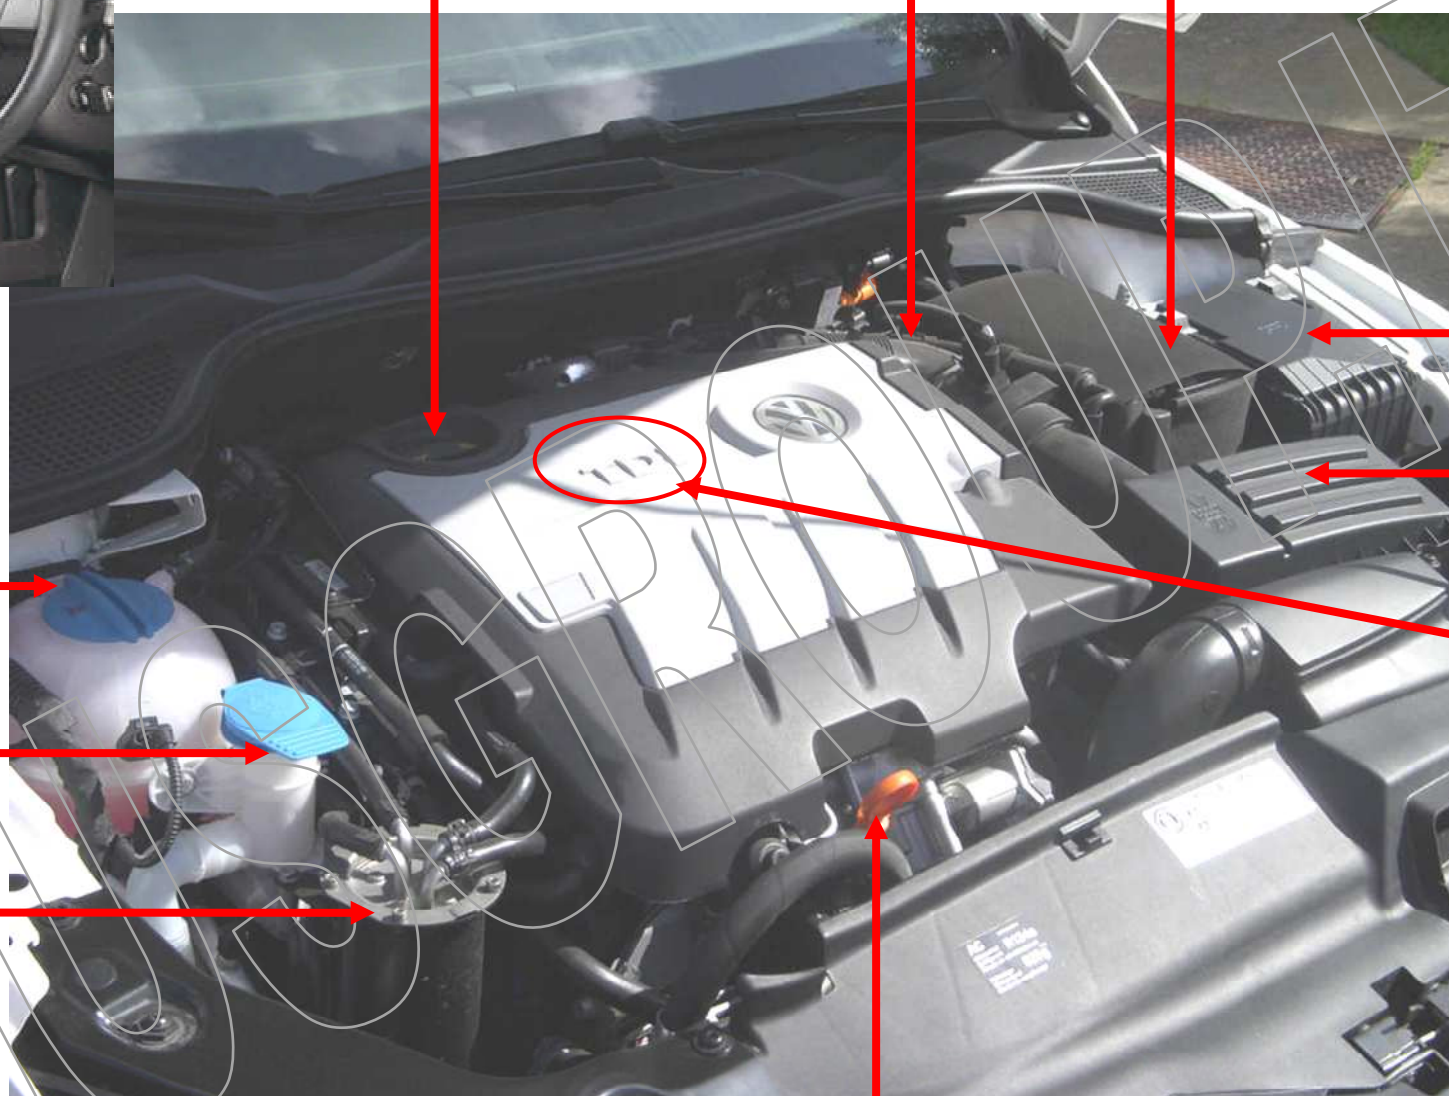

SCATOLA FUSIBILI

FILTRO ARIA MOTORE


VASO ESPANSIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE

LIQUIDO LAVACRISTALLI

FILTRO GASOLIO

TDI: Turbo Diesel Iniezione

ASTA CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE

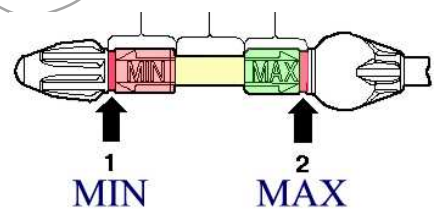

FRECCIA LATERALE

ABBAGLIANTE

FRECCIA FRONTALE

ANABBAGLIANTE

**LUCE DI POSIZIONE
(FARI DIURNI)**

FENDINEBBIA

**LEVA APERTURA
VANO MOTORE**

